



삼성 청소기

Vacuum Cleaner

Samsung

사용설명서



DJ68-00721A-04



VC33H7030LB
VC44H7040LB

VC44H7050LD

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

제품 에너지 효율등급 관련

에너지소비효율등급 라벨 또는 에너지소비효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용시간 또는 전기 요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

목차

준비편

특징	03
안전을 위한 주의사항	04
구성품	07
구성품의 용도	08

조립편

분리형 브러시를 사용할 때	09
솔모양/틈새용 흡입구를 사용할 때	09
먼지센서를 사용할 때	09

이용편

구성품 선택/조립하기	10
청소기 이동하기	10
전원코드 사용하기	10
청소시작/정지하기	10
청소상태 실시간 확인하기	11
먼지통 비우기	11
청소기 보관하기	11
물걸레 브러시 사용하기	12

손질편

그릴망 청소하기	13
먼지통 청소하기	13
스폰지필터 손질하기	14
배기필터 교환하기	14
침구싹싹 브러시 손질하기	15
막힌 부위 손질하기	16
물걸레 브러시 손질하기	16
리모컨 건전지 교환하기	17

기타편

고장신고 전 확인사항	18
제품규격 및 부속품 사양	20
데이터전송용 무선기기(형식등록)	20
폐가전 처리안내	21
제품보증서	23

특징

미세 먼지를 분리하여 청소하는 청소기

- 싸이클론 포스 멀티 방식으로 미세한 먼지를 분리하여 청소합니다.
- 싸이클론 포스 멀티 방식이란 강력한 회전력으로 먼지와 깨끗한 공기를 분리시키는 방식으로 먼지봉투가 필요없어 편리하면서도 강력합니다.

건강을 생각하는 위생적인 청소기

- 먼지 거름 효율이 뛰어난 HEPA 필터를 적용하고 있습니다.
- 탈취효과가 있는 카본 필터를 적용하고 있습니다.

안정성, 이동성, 조작성이 뛰어난 청소기

- 안정적인 피라미드 구조로 급격한 방향전환시에도 쉽게 넘어지지 않습니다.
- 큰 휠로 카펫 위, 문턱 이동시에도 부드럽게 넘어가 더욱 편리한 청소를 제공합니다.
- 본체와 바퀴가 따로 움직이는 구조로 좁은 공간에서도 부드러운 회전으로 조작성이 우수합니다.

업그레이드 된 구성품이 적용된 청소기

- 사용상의 편의를 위해, 자주 사용하는 구성품(틈새용/솔모양 흡입구)을 청소기 핸들에 내장하고 있습니다.
- 청소상태를 실시간으로 확인할 수 있는 먼지센서를 제공합니다.

다양하고 편리한 흡입구가 사용가능한 청소기

- 더욱 다양하고 편리해진 흡입구를 사용하여 청소할 곳을 보다 효율적으로 청소할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



참고

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.



경고

전원 관련

- 감전이나 화재의 위험을 예방해 주세요.
 - 전원코드가 망가지지 않도록 하세요.
 - 전원코드를 무리하게 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
 - 220 V 이외의 전원을 사용하거나 하나의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
 - 손상된 전원플러그나 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
 - 전원플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 전원을 먼저 끄고, 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.
 - 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요. 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.
 - 전원플러그의 핀과 접촉부위에 이물질이 묻어 있으면 깨끗이 닦아 주세요.
- 도시가스 등 가스의 누출이 있을 때나 먼지제거제 등의 가연성 스프레이를 사용했을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기하세요.
 - 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



경고

사용 및 손질 시

- 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
 - 이상 작동 및 제품 파손의 위험이 있습니다.
 - 욕의 청소 : 돌, 시멘트
 - 당구장 : 초크가루
 - 병원 무균실
- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.
 - 상처를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.

- 청소 시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입하지 마세요.
 - 이상 작동 및 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 청소 시 아이들이 만지지 않도록 주의하세요.
 - 본체 과열 시 화상을 입을 수도 있습니다.
- 본체 외관을 손질할 때는 전원플러그를 뽑은 후 마른 수건이나 헝겊으로 닦아 주세요. 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 먼지제거제 등의 가연성 스프레이로 닦지 마세요.
 - 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 작동에 이상이 발생할 경우에는 본체 전원스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스센터에 문의하세요.
- 물 세척이 가능한 부속품을 손질할 때는 알칼리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요.
 - 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등과 같은 손상이 발생할 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품		본체 먼지통, 스폰지필터
사용가능 세제	중성	주방용 세정제
사용 불가능 세제	알칼리성	락스, 곰팡이세제 등
	산성	파라핀오일, 유화제 등
	공업용 세제	NV-I, PB-I, 옴티, 알콜, 아세톤, 벤젠, 신나 등
	방향제	분사형 방향제 (커피향, 허브향 등)
	OIL류	동물성 오일, 식물성 오일
	기타	식용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등

- 청소기 사용 시 물을 흡입하면 감전 및 고장의 원인이 되니 물을 흡입하지 마세요.
- 회전판이 회전 시 손을 대지 마세요. 회전판 사이에 손이 끼어 다칠 우려가 있습니다.



주의

전원 관련

- 본 청소기는 교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요.
 - 제품 파손 및 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항



주의

사용 시

- 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.
 - 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.
- 청소 중 본체 먼지통 손잡이를 들어올리면 안전장치가 작동하면서 소음의 변화가 있습니다.
 - 손잡이를 들고 청소 시 소리의 변화가 있지만 본체 먼지통 밑에 원형의 관이 있어 먼지 유출을 방지해 주니 안심하세요.
- 흡입구나 배기구가 막힌 경우 청소기를 사용하지 마세요.
 - 본체의 과열로 고장 및 화재의 위험이 있습니다.
- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.
 - 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 전원코드는 노란색 표시 이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한 손으로 잡고 감아 주세요.
 - 전원코드가 손상될 수 있고, 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.
- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스센터로 연락하세요.
 - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 난로 등과 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
 - 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.
- 먼지통 손잡이를 잡고 청소기를 들어올리거나 들고 이동하세요.
- 보관용 홈에 브러시를 끼운 채로 청소기를 들어올리거나 들고 이동하지 마세요.

참고 및 주의사항

건전지 관련



참고

- 청소기가 작동하지 않으면 건전지를 교체해 주세요. 만일 교체 후에도 작동하지 않을 경우 가까운 서비스센터에 문의하세요.



주의

- 건전지를 분해하거나 충전하지 마세요.
- 건전지에 열을 가하거나 불 속에 넣지 마세요.
- 극성 (+), (-) 을 확인 후 건전지를 삽입하세요.
- 방전된 건전지는 건전지 수거함에 넣어 주세요.
- 오랫동안 사용하지 않으실 때에는 건전지를 분리해 주세요.

사용 시



참고

- 흡입력조절 버튼은 성능이 우수하여 근거리의 다른 삼성 RF 방식 청소기가 동시에 작동될 수 있으니 아래 사항을 지켜 주세요.
 - 전원플러그를 꽂은 후 바로 조작 버튼을 눌러 사용하세요.
 - 전원플러그를 꽂아두고 방치하거나 외출하지 마세요.
 - 청소를 마치면 전원플러그를 반드시 빼 주세요.
 - 청소할 때 30분 동안 다른 버튼을 누르지 않으면 안전장치가 작동하여 전원이 차단됩니다. 이때 본체에 있는 [①] 버튼을 누르거나 전원플러그를 콘센트에서 뺐다가 다시 꽂아 주세요.
- 먼지센서는 호스와 연장관 사이에 조립하여 사용할 수도 있습니다.
- 먼지센서는 흡입력에 의해 켜지거나 꺼지므로 별도의 버튼이 없습니다.
- 걸레에 물을 흡수(빨때)시킬 때는 반드시 걸레를 떼어내어 물을 적당량 흡수시킨 후 회전판에 부착시켜 사용하세요.
- 물걸레의 특성상 열에 가까이하거나 섬유 유연제 등을 사용할 경우 걸레의 변형으로 인해 성능이 저하됩니다.

- 본 청소기 흡입력조절 버튼은 무선주파수(RF) 방식으로 장애물을 통과할 수 있어 청소하기에 편리합니다.

참고 및 주의사항

 주의

- 운반용 손잡이 이외의 부분을 잡고 제품을 운반하지 마세요.
- 먼지센서에는 전자 부품이 내장되어 있어 물이나 기타 액체가 들어가면 고장이 날 수 있으니 주의하세요.
- 건전지 덮개를 끼우지 않고 사용하면 먼지 등 오염 물질이 쌓여 고장이 날 수 있으니 꼭 건전지 덮개를 끼우고 사용하세요.
- 먼지센서는 충격을 받으면 오작동 및 고장, 파손이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 침구싹싹 브러시는 침구류 청소 이외의 용도로 사용하지 마세요.

보관 시

 참고

- 전원코드를 감을 때 전원플러그가 튀어올라 다칠 수 있으니 반드시 한 손으로 전원플러그를 잡고 [⊕] 버튼을 눌러 주세요.
- 전원코드가 잘 감기지 않을 경우 코드를 1~2 m 정도 뺀 후 다시 [⊕] 버튼을 눌러 주세요.

 주의

- 직사광선이 드는 곳에 청소기를 보관할 경우 제품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에 보관하세요.

손질 시

 참고

- 미지근한 물에 중성세제를 풀고 스폰지필터를 30분 정도 담근 후 세척하면 더 깨끗해집니다.
- 배기필터는 물 세척하지 마시고 털어서 사용하세요.
- 배기필터는 최상의 성능을 유지하기 위해 연 1회 정도 교환하는 것이 좋습니다.
- 장판, 마루 바닥 상태에 굽힘이 발생할 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.
- 일반 세탁기에 넣어 세탁하는 것은 무방하지만 뜨거운 물에 삶는 것은 삼가주세요. (화학섬유로

만든 초극세사 걸레이므로 변형, 탈색 등이 일어나 성능이 저하됩니다.)


- 물걸레가 삼성전자 정품이 아니거나 물걸레 없이 사용하다 고장이 생기면 무상서비스 기간에도 무상서비스를 받을 수 없습니다.

 주의


- 스폰지필터의 방향을 잘못 조립하면 청소기의 흡입력이 급속히 저하될 수 있습니다.
- 스폰지필터를 전자기렌지에 넣어 말리거나 화기 근처에서 말리지 마세요.
- 스폰지필터를 세탁기에 넣어 세척하거나 사용 불가능한 세제로 세척하지 마세요. (14쪽 참조)
- 스폰지필터 세척 후에는 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.

완전 건조가 안된 상태에서 사용할 경우,


- 습기 또는 물기가 모터 내부로 흡입되어 고장의 원인이 됩니다.
- 빨아들인 먼지와 물기가 엉겨 붙어 흡입력이 급속히 저하됩니다.
- 스폰지필터에서 냄새가 날 수도 있습니다.
- 스폰지필터를 햇빛에 장시간 말릴 경우 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 말려 주세요.
- 호스 안의 이물질을 너무 무리하게 제거하려고 하면 호스가 찢어질 수도 있으니, 제거가 잘 되지 않으면 가까운 서비스센터에 문의하세요.
- 침구싹싹 브러시의 이물질을 제거할 때 솔이 손상되지 않도록 주의하세요.
- 침구싹싹 브러시의 터빈은 고속으로 회전하기 때문에 안전을 위해서 아래 사항을 지켜 주세요.
 - 침구싹싹 브러시의 먼지통을 비우거나 터빈이나 브러시 솔을 손질할 때에는 반드시 청소기 동작을 멈추고 침구싹싹 브러시를 분리한 후 손질해 주세요.
 - 청소기 작동 중에는 손가락이나 기타 물건을 넣지 마시고, 만일 작동 중에 브러시 덮개가 열릴 경우 반드시 청소기 작동을 멈춘 후 덮개를 다시 조립해 주세요.
- 먼지센서 손질 시 다음 사항을 주의하세요.
 - 청소 중에도 녹색램프가 켜지지 않을 경우
 - 호스, 연장관, 브러시가 막혔는지 확인하고 손질하세요.
 - 본체 먼지통을 비우거나 필터류를 손질하세요.
- 이물질이 브러시에 끼면 물걸레의 회전력이 약해지므로 브러시를 손질하여 주세요.

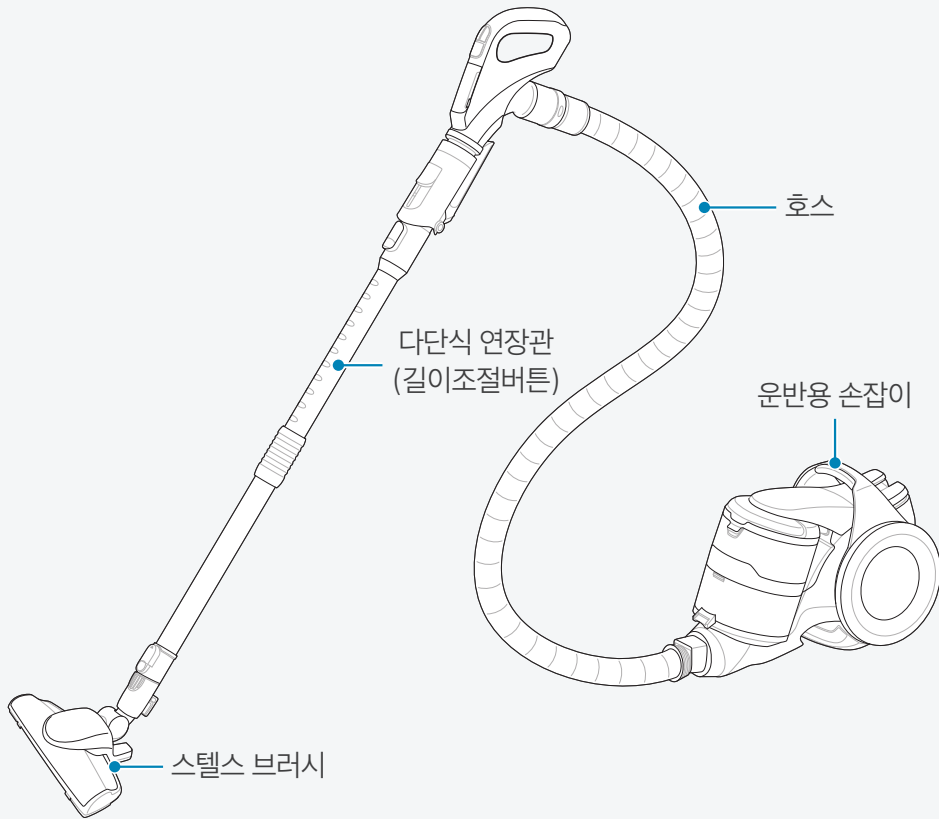

구성품

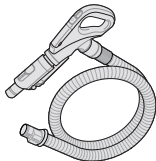


호스

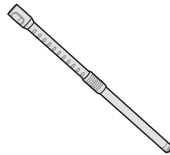


다단식 연장관




건전지/덮개/청소용 솔

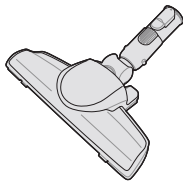


흡입구(스텔스 브러시)

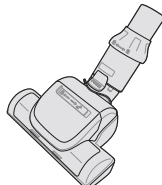


흡입구(침구싹싹 브러시)

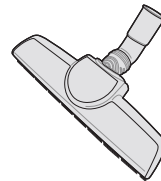


흡입구(마루 브러시*)

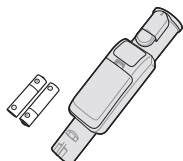

먼지센서*

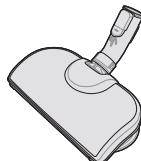

흡입구(물걸레 브러시*)

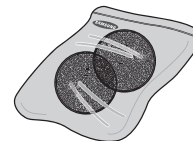

물걸레(WV-40)*
꼭! 정품마크를 확인한 후 구입하세요.



* 옵션: 모델 사양에 따라 다릅니다.(20쪽)

구성품의 용도


청소할 곳에 적합한 부속품을 선택할 때 아래의 표를 참고하세요.

호스	호스와 본체를 연결하며, 청소시 항상 사용되는 부속품
솔모양 흡입구 (호스에 일체형으로 장착)	패브릭 소파나 침구 사이에 낀 먼지와 머리카락을 청소할 때
틈새용 흡입구 (호스에 일체형으로 장착)	창틀이나 가구 사이의 비좁은 틈새 등 손이 닿지 않는 곳을 청소할 때
다단식 연장관	원거리의 먼지를 몸을 굽히지 않고 청소할 때
청소용 솔	각종 브러시를 손질할 때
흡입구(스텔스 브러시)	제품이 제공하는 최소한의 소음으로 청소할 때
흡입구(침구싹싹 브러시)	침구류를 청소할 때
흡입구(마루 브러시)	나무 재질의 바닥을 청소할 때
흡입구(물걸레 브러시)	물걸레질 청소와 진공흡입 청소를 동시에 할 때
먼지센서	청소상태를 실시간으로 확인하고 싶을 때

분리형 브러시를 사용할 때

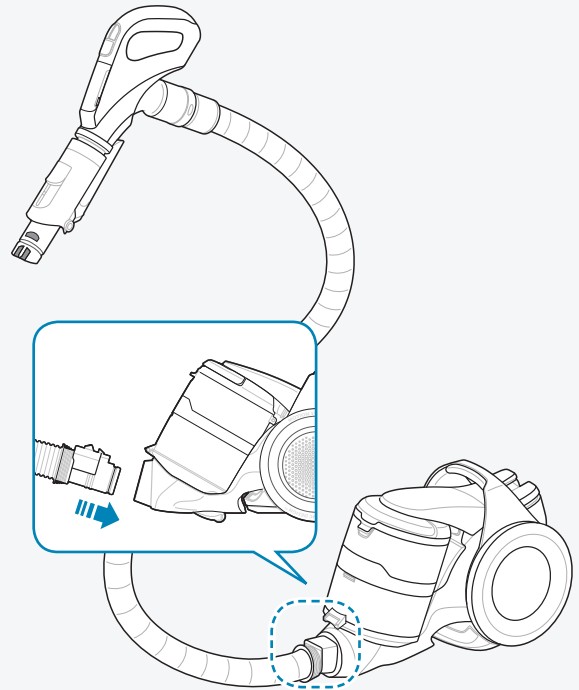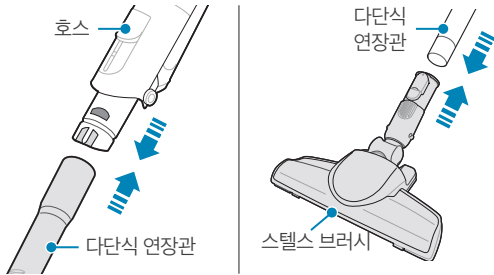


솔모양/틈새용 흡입구를 사용할 때

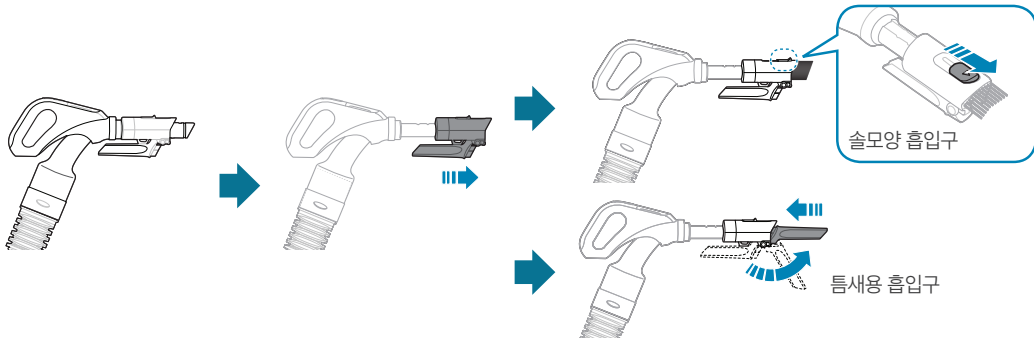

먼지센서를 사용할 때 (옵션)

먼지센서 조립 가능 위치

- 다단식 연장관과 브러시 사이(권장사항)
- 호스와 다단식 연장관 사이

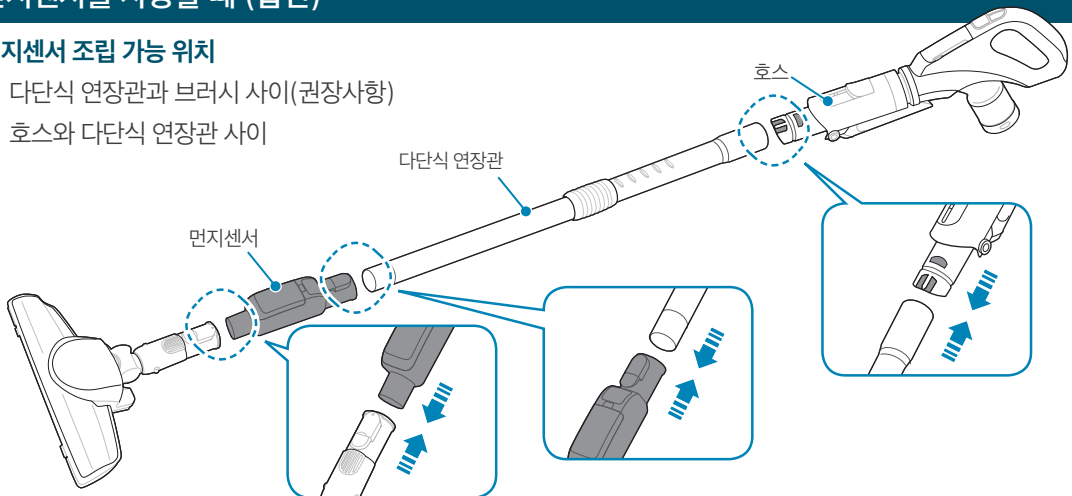


1 | 구성품 선택/조립하기

조립편(9쪽) 참조




2 | 청소기 이동하기

청소할 곳으로 제품을 이동하려면 운반용 손잡이를 잡고 이동하세요.

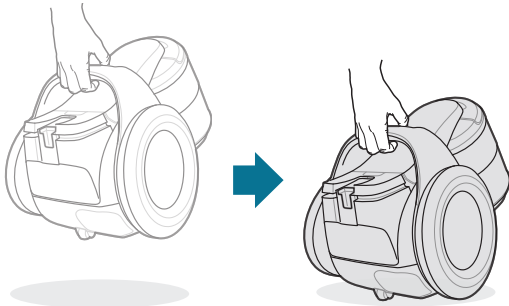


3 | 전원코드 사용하기

빼내기

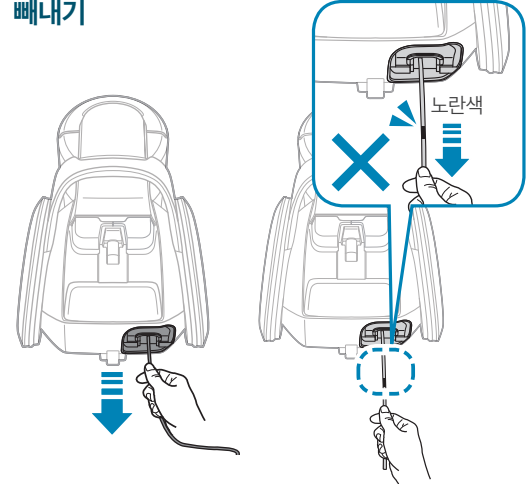

콘센트 연결하기


감기

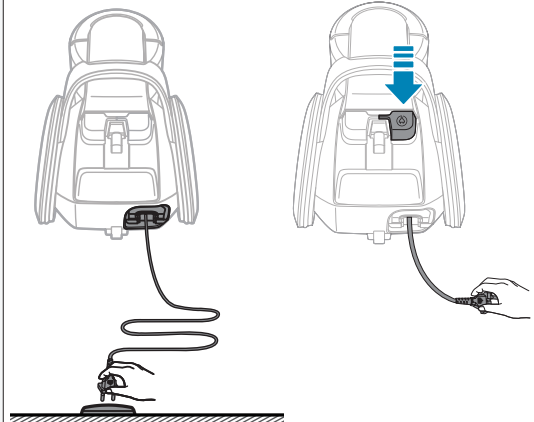

4 | 청소시작/정지하기


리모컨 버튼 사용 시

- 1 청소 시작
- 2 흡입력 조절-흡입력 (약/중/강)3단 조절
- 3 청소 정지

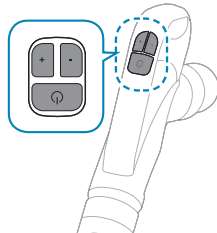

본체 버튼 사용 시


- 1 청소 시작
흡입력은 강으로 동작함.
- 2 청소 정지

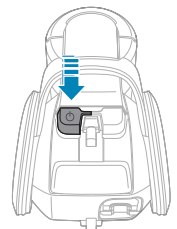

- 리모컨의 시작/정지 버튼이 동작하지 않을 때 본체의 시작/정지 버튼을 사용하세요.
- 30분동안 다른 버튼의 동작이 없으면 안전장치가 작동되어 전원이 차단됩니다. 이 경우 본체에 있는 시작/정지 버튼을 누르거나 전원플러그를 콘센트에서 뺐다가 다시 꽂아주세요.


6 | 청소상태 실시간 확인하기

녹색불: 흡입되는 먼지량이 적을 경우
적색불: 흡입되는 먼지량이 많을 경우

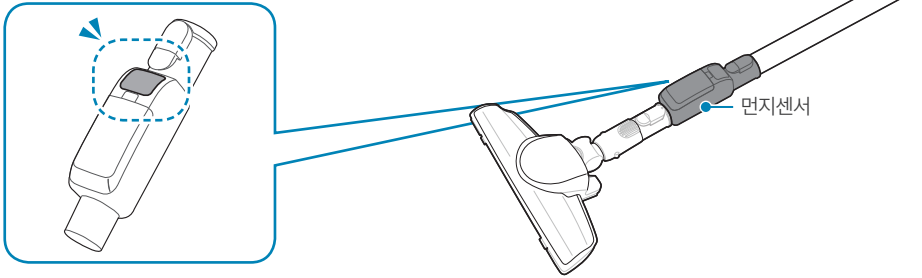


7 | 먼지통 비우기


먼지통을 비워야 할 때

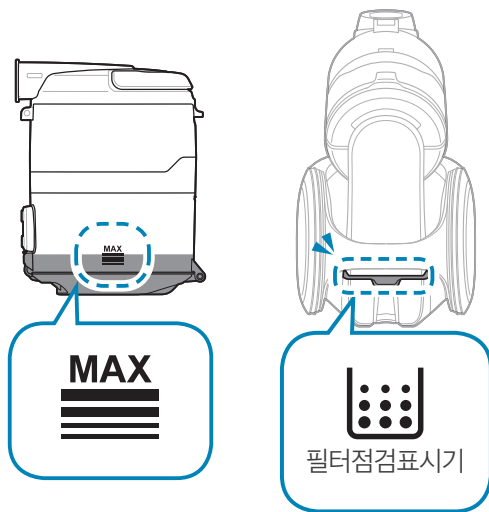

먼지통을 비우는 방법

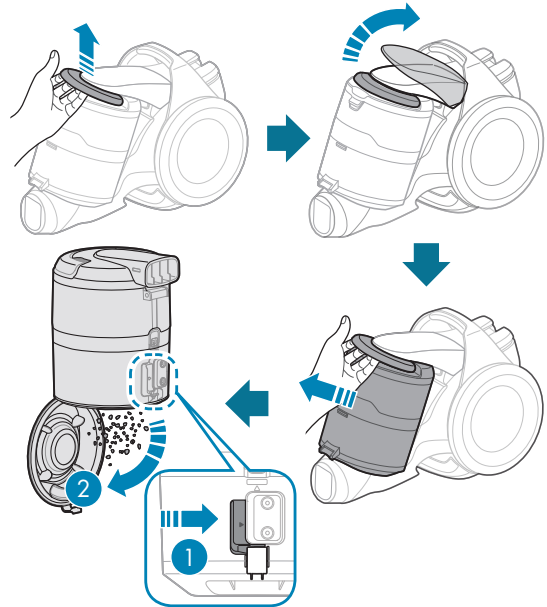


8 | 청소기 보관하기

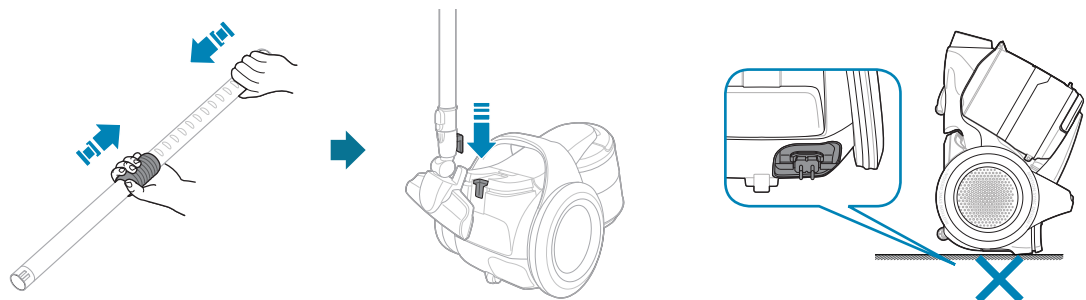


물걸레 브러시 사용하기 (옵션)


1

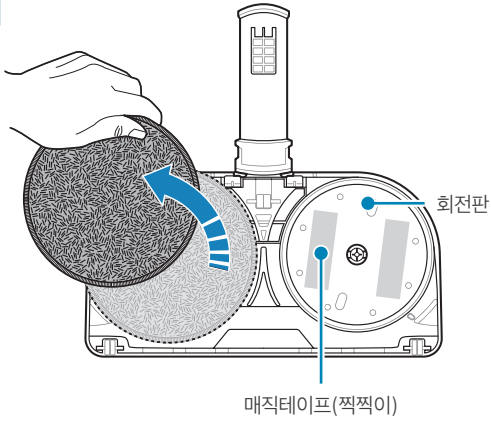


2

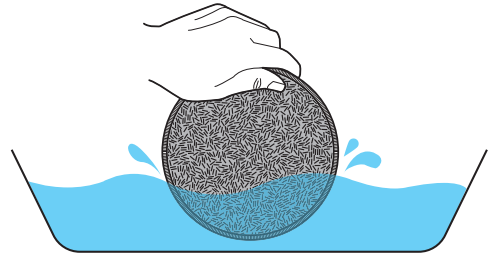

3

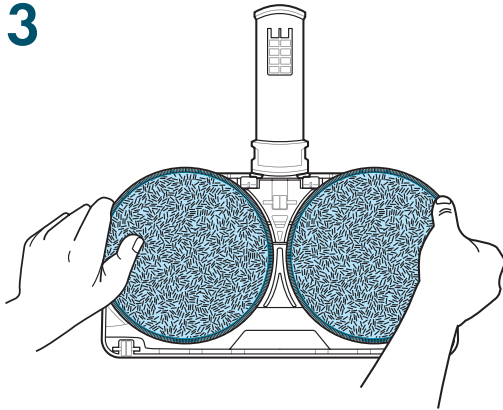


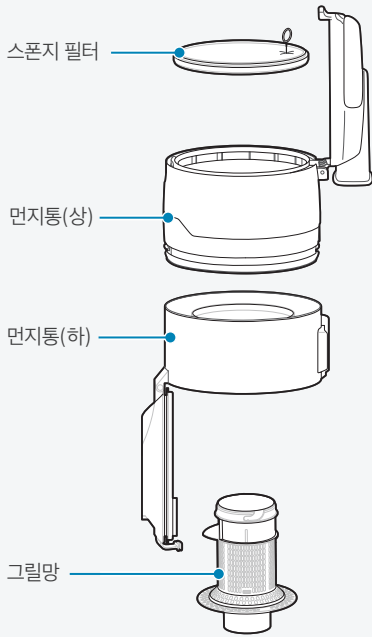

그릴망 청소하기


1 이용편의 먼지통비우기 (11쪽)에 따라 먼지통을 비우세요.

2

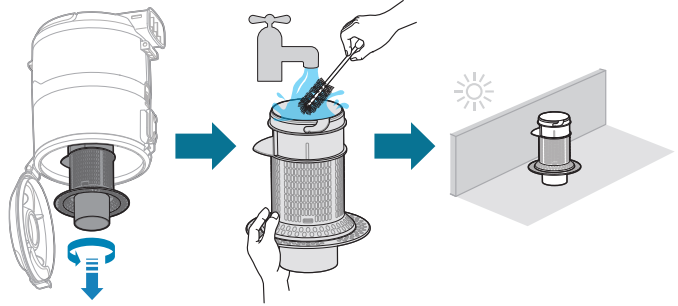


먼지통 청소하기


1

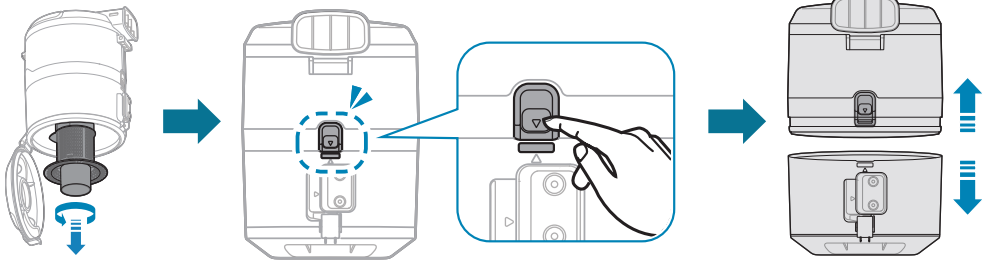

2




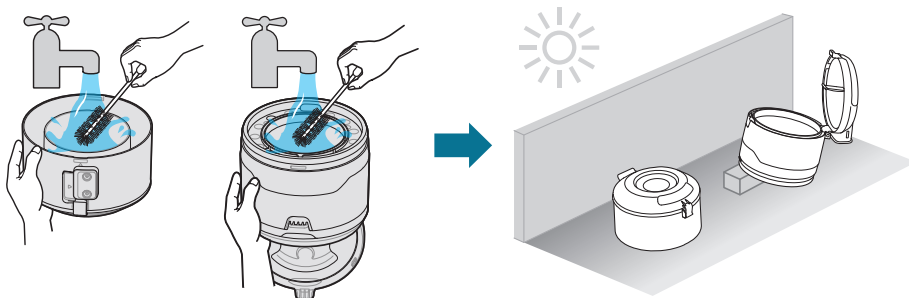


3


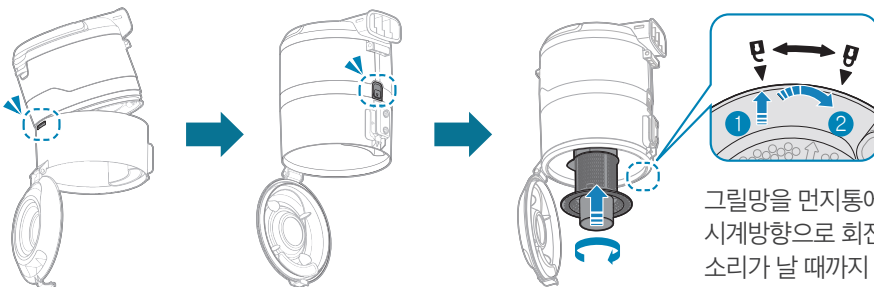


그릴망을 먼지통에 넣은 후 시계방향으로 회전하여 "딸깍" 소리가 날 때까지 조립하세요.



스폰지필터 손질하기

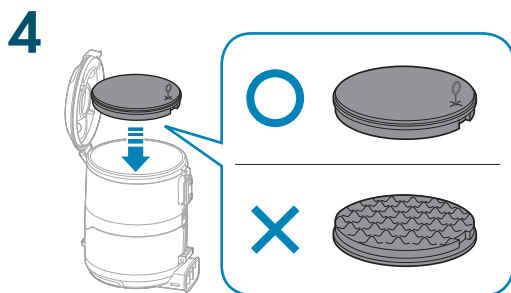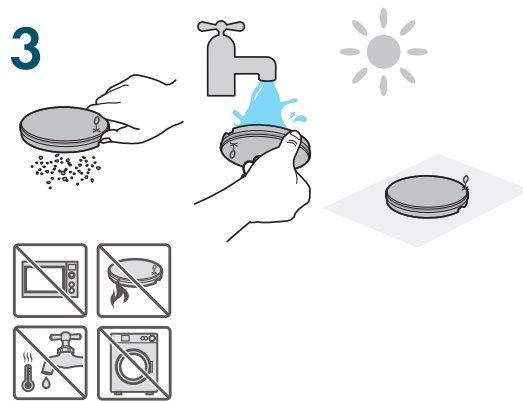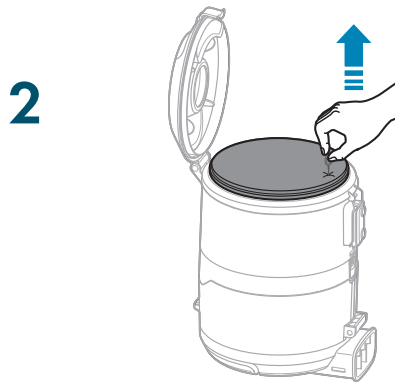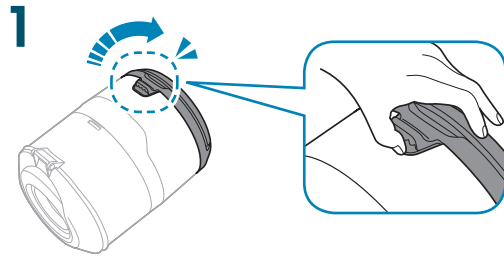

배기필터 교환하기

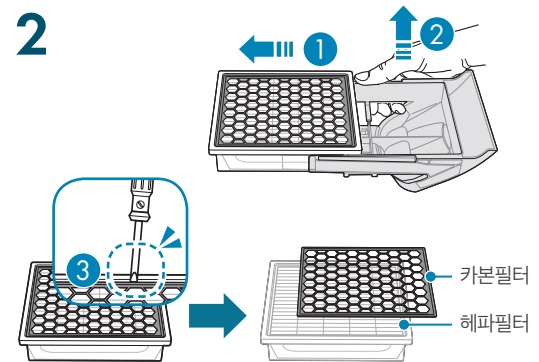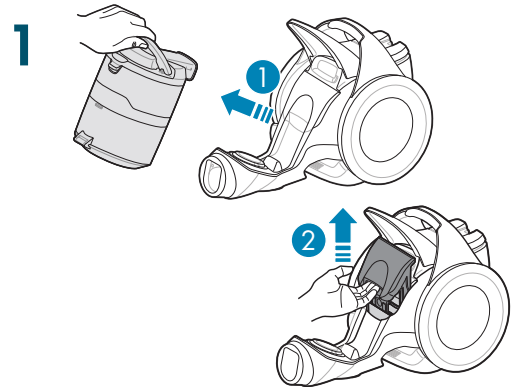


헤파필터는 새 것으로 교체하고, 카본필터는 먼지를 털어낸 후 다시 사용하세요.

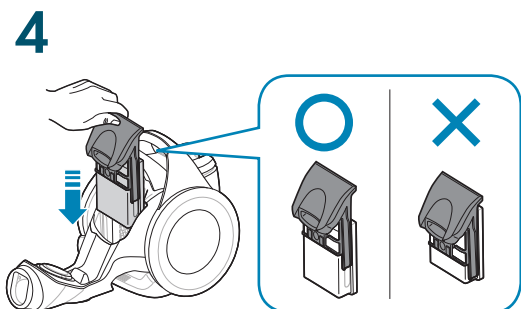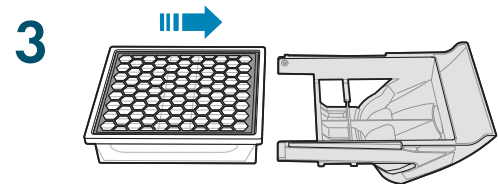


침구싹싹 브러시 손질하기

먼지통 비우는 방법

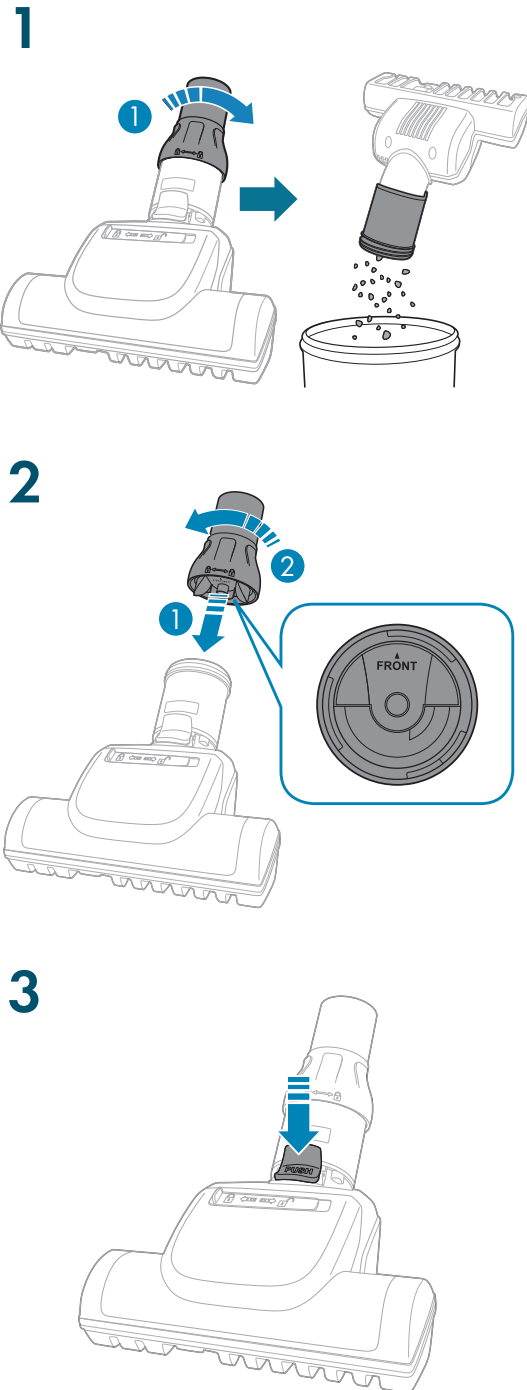

청소 중 브러시 먼지통 안에 먼지가 많이 쌓이면 버튼을 3-4번 누르면 먼지가 대부분 제거 됩니다.


터빈이나 브러시 솔 손질 방법

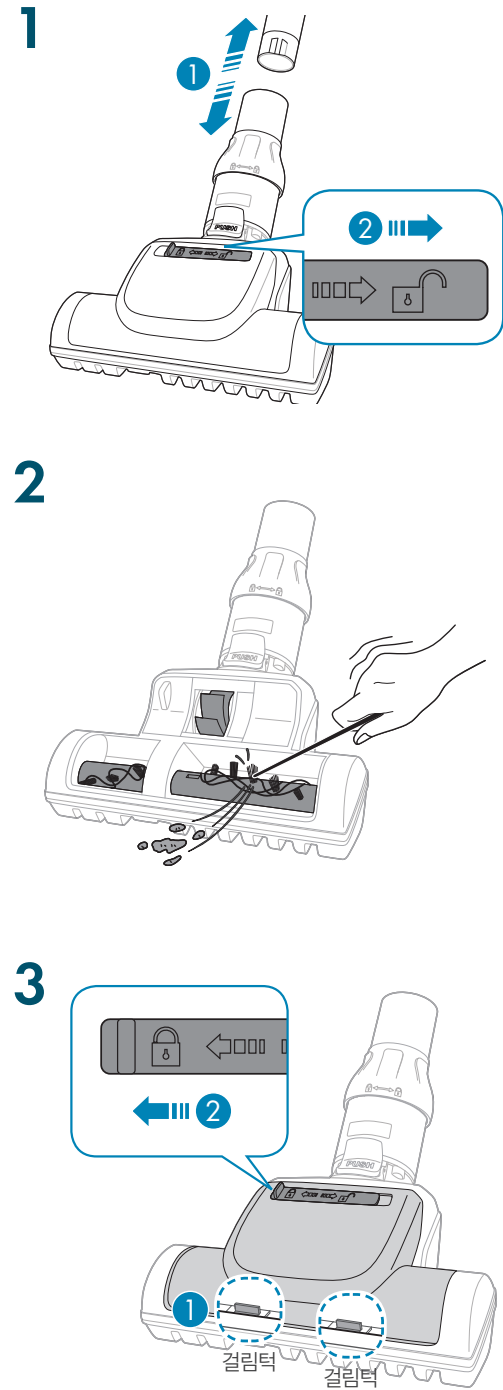


사용중 터빈에 이물질이 걸리면 브러시 솔이 회전하지 않으니 손질해 주세요

막힌 부위 손질하기


흡입구

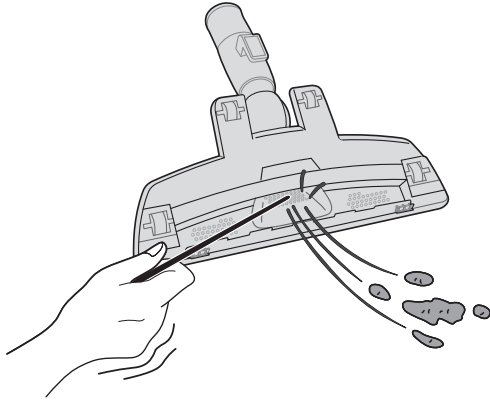


다단식 연장관

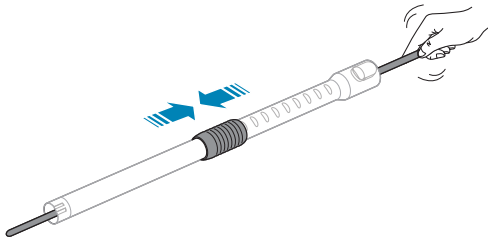

호스




청소기를 동작 시킨 후 호스를 손질하세요.

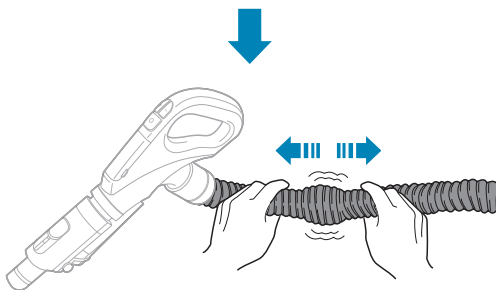


물걸레 브러시 손질하기 (옵션)

흡입구

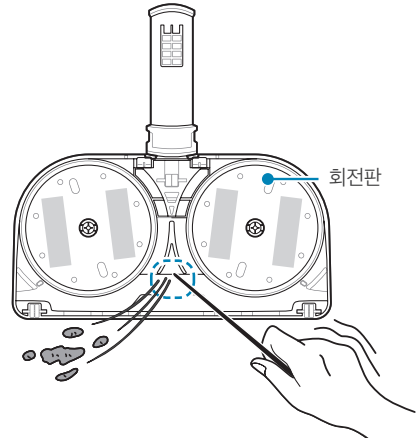


투명창 내부


1

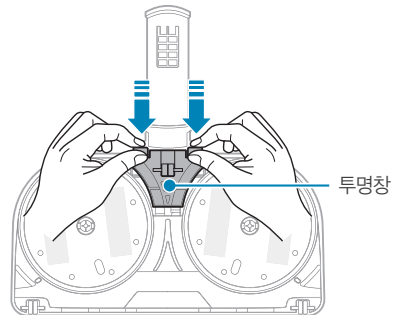

2

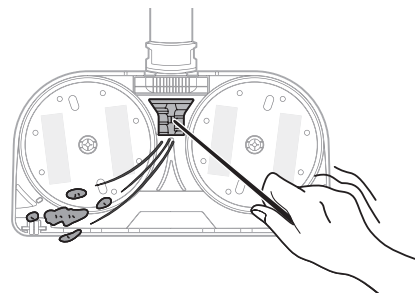


3


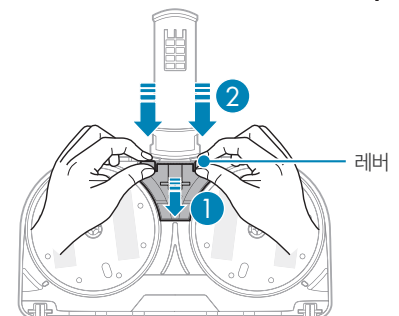


건전지 교환하기

리모컨

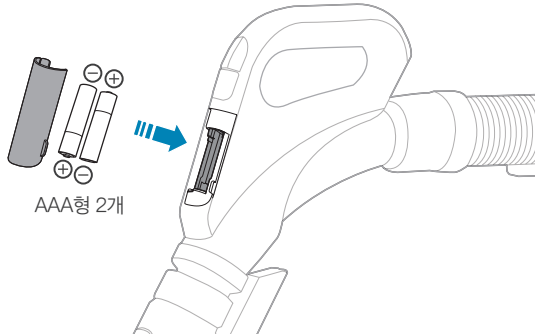

먼지센서

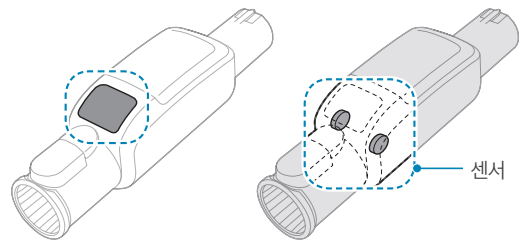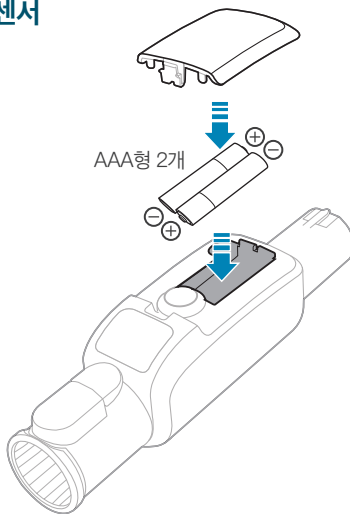

먼지가 많은 곳을 청소해도 적색불이 켜지지 않을 경우

- 먼지센서 안에 있는 센서(2곳) 주위를 마른 헝겊으로 깨끗이 손질해 주세요.
- 손질 후에도 작동되지 않으면 건전지를 교체해 주세요.

고장신고 전 확인 사항

증상	확인	조치
동작이 안돼요.	전원플러그가 콘센트에 빠져 있거나 불안정하게 꽂혀있나 확인하세요.	전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.
	전압이 220V인지 확인하세요.	만약 110V일 경우에는 승압용 변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용하세요.
	콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.	다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.
	호스에 건전지가 있는지 확인하세요.	호스에 건전지를 삽입하세요.
	호스의 건전지가 방전됐는지 확인하세요.	호스에 새 건전지를 삽입하세요.
사용중에 갑자기 멈췄어요.	먼지통이 가득 찼을 때 청소기를 동작시키는 경우	이 제품에는 모터과열방지 장치가 있어 왼쪽의 경우 제품이 일시적으로 멈춥니다. 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)
	흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우	
	틈새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우	
	30분 이상 버튼 동작 없었을 경우	청소할 때 30분 동안 다른 버튼의 동작이 없으면 안전장치가 작동하여 전원이 차단됩니다. 이럴땐 본체에 있는 [전원]버튼을 누르거나 전원플러그를 콘센트에서 뺐다가 다시 꽂아주세요.

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.


고장신고 전 확인 사항

증상	확인	조치
갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나요.	흡입구, 호스, 먼지통이 큰 이물질로 막혔거나 먼지통이 꽉 차있는지 확인하세요.	막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주세요.
	스폰지필터가 더러워 졌는지 확인하세요.	14쪽을 참조하여 손질해 주세요.
	배기필터가 더러워졌는지 확인하세요.	14쪽을 참조하여 교환해 주세요.
먼지통에서 ‘딸그락’ 거리는 소리가 나요.	먼지통에 모래, 돌 등의 딱딱한 이물질이 있는지 확인하세요.	소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워주세요.
청소기 배기구에서 냄새가 나요?	구입 후 초기 사용 3개월 가량은 새제품이므로 냄새가 발생될 수 있습니다.	먼지통을 자주 비워 주시고 필터류를 자주 손질해 주세요.
	장기간 사용시 먼지통에 쌓인 이물질 및 필터류에 낀 먼지로 인해 냄새가 발생될 수 있습니다.	


고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

제품 규격 및 부속품 사양

모 델 명		VC33H7030LB	VC44H7040LB	VC44H7050LD
전 원		220V~ 60Hz		
정격입력		1100W		
본체무게		5.2kg		
본체크기		폭 253mm x 길이 432mm x 높이 283mm		
부속품	스텔스 브러시	○	○	○
	침구싹싹 브러시	○	○	○
	물걸레 브러시	X	○	○
	마루 브러시	X	X	○
	먼지 센서	X	X	○

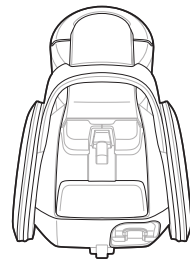

폭

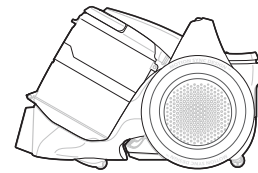

높이

길이

데이터전송용 무선기기(형식등록)

기기의 모델명	RCH-11R (■ 적용모델: VC33F70LHAR, VC33F70LHBU, VC33F80LNAF, VC33F80LNBK, VC33H7030LB, VC44H7040LB, VC44H7050LD)
	ROH-20S (■ 적용모델: VC77F70LHCD, VC77F80LNCC)
인증번호	KCC-CRS-SEC-RCH-10R
제조사/제조국가	금비전자(주) / 베트남(RCH-11R), 한국(ROH-20S)
인증받은자의 상호	삼성전자㈜

폐가전 처리안내

무료 처리방법


고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

Tip! 직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.



유료 처리방법

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

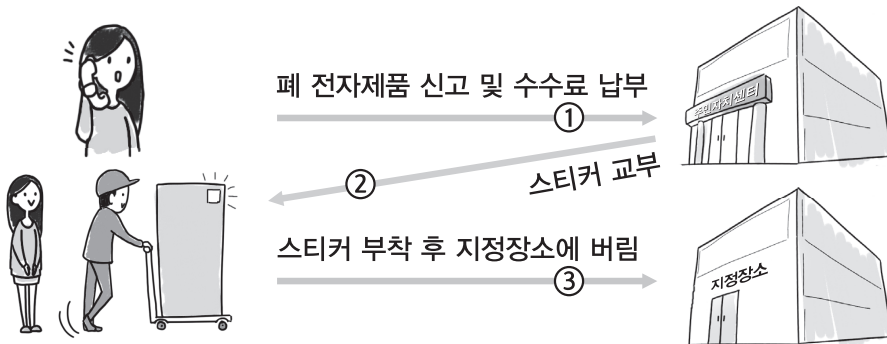

삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

■ 재활용 마크란?



물품을 사용한 후에 발생하는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다. (예: 종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

■ 재질표시 마크란?



합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

제품보증서

서비스에 대하여


저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요.

조치가 되지 않을 경우 인근 서비스센터를 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	구 입 일	년 월 일	모 델 명	Serial No.
	구입대리점		판매금액	

※ 청소기 무상 보증 기간은 공정거래위원회 고시 기준 1년이나,

본 제품은 5년 무상수리를 보증합니다.

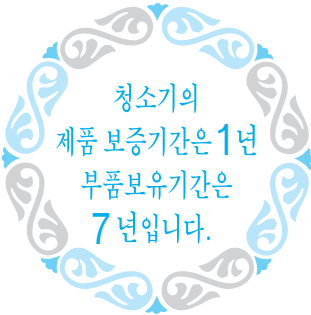

무상서비스

※ 일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보상내용	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
제품구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해	제품교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환불	
교환 불가능시	무상수리	유상수리
동일 하자로 2회까지 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
동일 하자로 3회째 고장 발생시		유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각 후 환불
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리

유상서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

1. 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치시
- ※ 구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
- 필터류의 손질 및 액세서리 (호스, 브러시, 파이프 등) 이물 제거시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 진동자, 램프류, 드럼, 필터류 등)

삼성전자주식회사
www.samsung.com/sec/



이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 잘 보관해 주세요.

SAMSUNG

삼성 청소기

제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 서비스센터 방문하실 때...
호스, 연장관, 흡입구 등 자재 단독 불량시 해당 제품정보(시리얼번호, 모델명)와 함께
불량 자재만 지참하시고 서비스센터로 방문 바랍니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	www.samsung.com/sec/

삼성전자주식회사 제조사 : 삼성전자(베트남법인)